



## Montageanleitung P1800 Teppichsatz

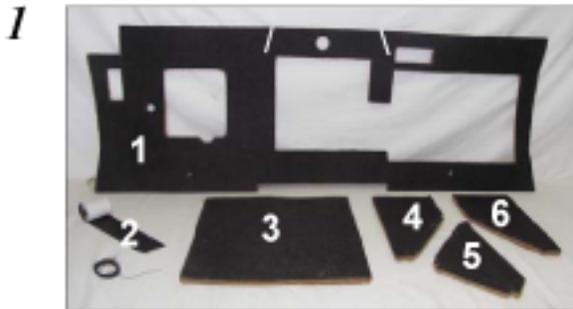

Folgende Teile sind in diesem Teppichsatz enthalten.

Eventuell müssen zwei 60-80 mm Aussparungen am obere Teil von Nr. 1 vorgenommen werden, um eine bessere Passform bei der Montage zu gewährleisten.

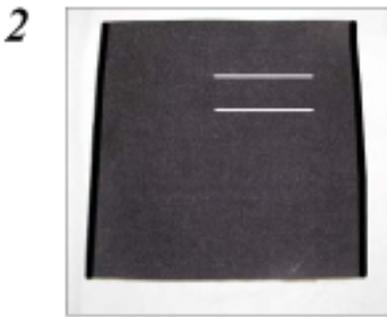

Befestigen Sie zunächst das Vinyl (Nr. 3) an den Markierungen an Teil Nr. 3. Für Baujahr 1970-1973 (Fahrzeuge mit Einspritzanlage) müssen zwei Schlitze geschnitten entlang der markierten Linien an der oberen Ecke geschnitten werden.



Platzieren Sie nun die Teile Nr. 3 und Nr. 5, wie auf dem Bild beschrieben.




Das Teil Nr. 5 wird an das Teil Nr. 3 nach rechts hin angenäht mit einer 10 mm Naht.

Bitte beachten: Das Teil Nr. 3 liegt obenauf!



Die Teile Nr. 3 und Nr. 5 werden ebenfalls mit einer 10 mm Naht an das Teil Nr. 1 angenäht, wie im Bild gezeigt.

Bitte beachten: Das Teil Nr. 1 liegt obenauf!

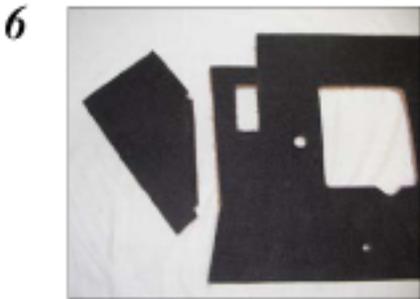

Platzieren Sie Teil Nr. 4 links von Teil Nr. 1, wie im Bild gezeigt.



Teil Nr. 4 wird nun an Teil Nr. 1 angenäht mit einer 10 mm Naht.

Bitte beachten: Das Teil Nr. 1 liegt obenauf!



Platzieren Sie das Teil Nr. 6 rechts von Teil Nr. 1, wie auf dem Bild gezeigt.



Das Teil Nr. 6 wird jetzt an das Teil Nr. 1 angenäht mit einer 10 mm Naht.

Bitte beachten: Das Teil Nr. 1 liegt obenauf!



Fertig für die Montage in Ihrem Fahrzeug!