


Montage von Schmutzfängern (Spritzschutzgummis) Volvo P1800

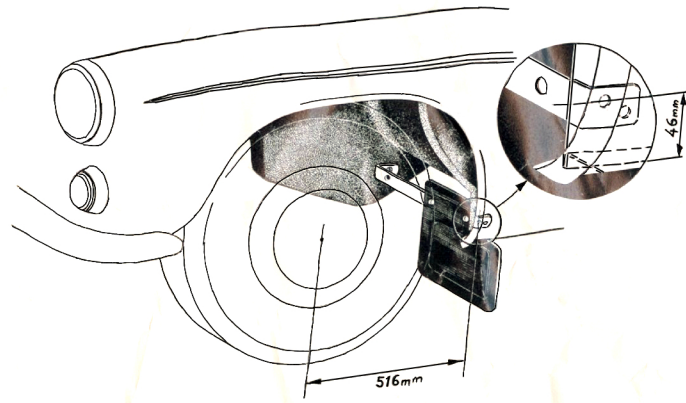


Vorderer Schmutzfänger

Die Spritzschutzhalterung wird in einem Abstand von 516 mm vom Zentrum der Vorderradnabe montiert.

WICHTIG! Die Räder müssen gerade ausgerichtet sein.

Die Halterung in der Höhe montiert wie oben aus der Zeichnung ersichtlich.

Für die Montage von Halterung und Spritzschutzgummis wird ein Montagesatz MSP 1 benötigt. Dieser Satz reicht für beide Seiten.

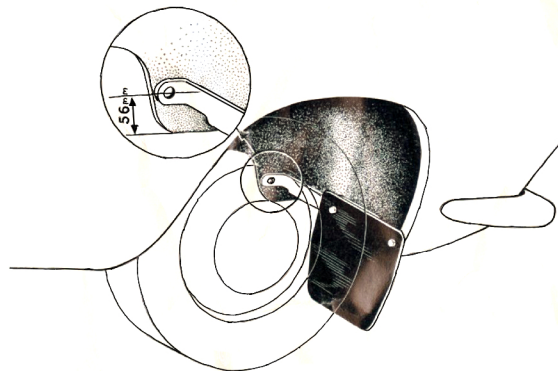

Hinterer Schmutzfänger

Die Spritzschutzhalterung wird an der Kante des hinteren Kotflügels und dem Radlauf montiert, siehe Zeichnung oben.

Die Länge wird durch den Abstand der Kante des hinteren Kotflügels bestimmt. Die Höhe wird bestimmt gemäss obiger Zeichnung.

Für die Montage von Halterung und Spritzschutzgummis wird ein Montagesatz MSP 2 benötigt. Dieser Satz reicht für beide Seiten.