



# **VOLVO P1800 JENSEN 61-62 & "S" 63**




# Mattsats

			Mattsats	
Inredningskod	Färg inredning	Färg matta	Artikelnummer	Kommentar
301-176	Röd	Grå	277300	
302-177	Vit	Grå	277300	
303-213	Röd	Grå	277300	
304-214	Vit	Grå	277300	
305-218	Röd	Röd	277301	Fotplatta vänster fram
306-219	Svart	Röd	277301	Fotplatta vänster fram

## Mattsatsen innehåller:

Delarna nedan  
+  
Isolersats

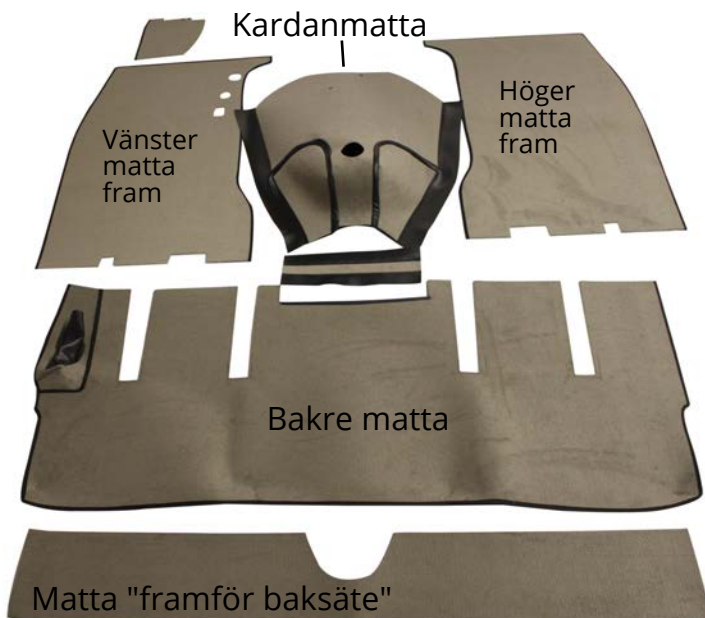

277300 Grå 1961-62 (foto)  
277301 Röd 1963

# Framsäte

## Klädselsatsen innehåller:

Klädsel till en rygg och en sits  
Kardborreband 2m "hook" + 1m "loop"  
Extra vinyl till sätesstommen  
Hog rings



Verktyg som tänger och kniv, samt kontaktlim och extra stoppning kan behövas.

---

## Instruktioner framsäte:

- Demontera den gamla klädseln. De inre delarna är limmade på stoppningen. Använd ett rakblad eller vass kniv för att skära loss den försiktigt.
- Säkerställ att dynan/stoppningen är ok, om inte, förbättra med nytt material.
- Vi använder kardborreband på den inre delen:  
Limma fast kardborrebandet på stoppningens inre del (se bild), på sits och rygg. Ryggens klädsel har kardborreband fastsytt. Limma fast kardborreband på sitsens klädsel. Detta ger dig möjlighet att kunna montera och demontera klädseln utan att förstöra den. (På originalet är det fastlimmat)
- När limmet har torkat och kardborrebanden sitter fast kan du börja passa in klädseln. Börja med den inre delens kardborreband. Jobba dig utåt för att passa in resten. Fyll på med extra stoppning vid behov.



Extra stoppning på sitsdynan på en 61-62:a för att förhindra sidor och framkant att kollapsa.



Kardborreband fastlimmat på ryggens stomme.  
Matcha ihop med ryggens klädsel för korrekt placering.



Samma metod som på ryggen används på sitsen.  
Limma fast kardborrebandet på stommen och på klädseln.



Resultatet efter att du bytt till en klädsel tillverkad av VP Autoparts.

# Baksäte

			Baksätessats	
Inredningskod	Färg inredning	Färg matta	Artikelnummer	Kommentar
301-176	Röd	Grå	277302	
302-177	Vit	Grå	277303	
303-213	Röd	Grå	277302	
304-214	Vit	Grå	277303	
305-218	Röd	Röd	277304	Slät röd vinyl
306-219	Svart	Röd	277305	Slät svart vinyl

## Baksätessatsen innehåller:

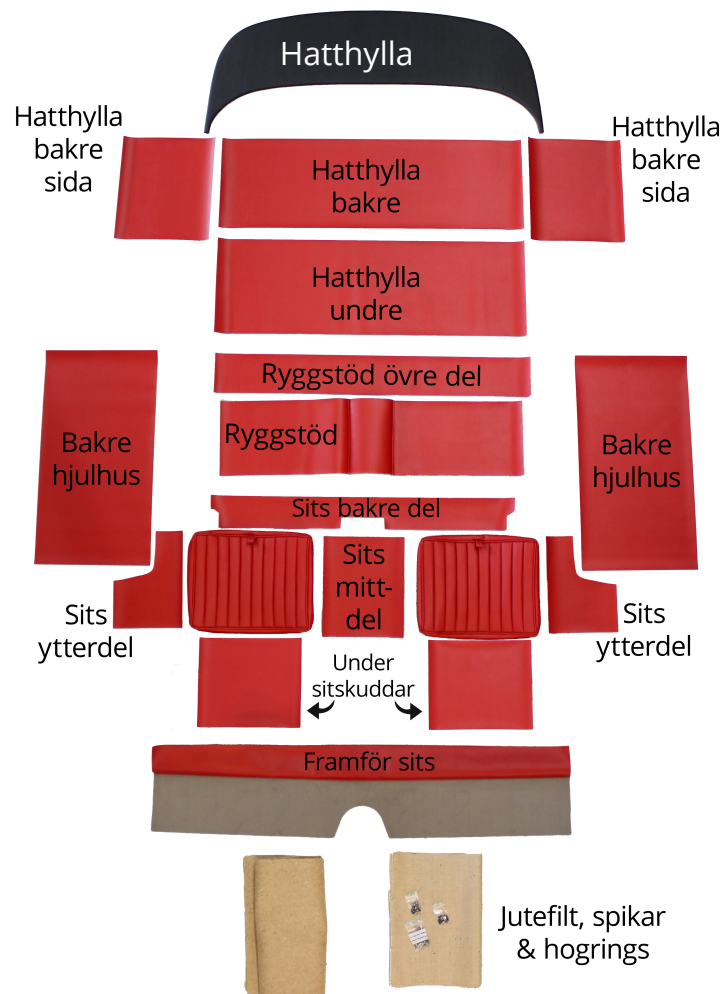


Foto av klädsel monterad i en P1800 "Jensen" årsmodell 1961.

Klä resårhusen med ny juteväv och jutefilt. Förankra med hogrings



**Hatthylla.**  
Spara dina gamla clips och montera dessa på din nya hatthylla.

Hjulhus och resten av baksätet kläs med präglad vinyl,

Baksätesklädsel, sydd med pipstopning

Sytt material. Montera på skiva med spik eller häftklammer

# Pannelsats torped sida



Material för torpedpanelerna kan beställas från oss.  
De levereras i ett paket med vinyl och silvervinyl, tillräckligt för 2 paneler.  
(ch -6000)

För årsmodell 1963 "S" (ch 6001-8000) finns bara svart och röd vinyl.

**OBS!** Det tillverkas inga nya stommar till panelerna därför kan endast materialet köpas.

Artikelnummer	Beskrivning		Klädselkod
277306	Pannelsats Torped röd	1961-62, silver mylar	301-176, 303-213
277307	Pannelsats Torped vit	1961-62, silver mylar	302-177, 304-214
277308	Pannelsats Torped röd	1963	305-218
277309	Pannelsats Torped svart	1963	306-218