

Skivbromskit för Volvo PV 1947-60 & 61-68


Ersättnings-kit som innehåller allt du behöver för att uppgradera från original trumbromsar till skivbromsar fram på din Volvo PV/Duett.

Satsen innehåller:


666525 x2	Bromsskiva Amazon 63-70/1800 63-69
666526-27 x1	Hållare bromsok PV/Duett fram
273160 x2	Hjullagersats PV/Duett/Amazon/1800 fram
DBKPV-663468/87694	Huvudbromscylinder
670724N x1	Bromsok Volvo Amazon/1800 1-kr.VäF NY
670725N x1	Bromsok Volvo Amazon/1800 1-kr.HöF NY
270987A x1	Bromsbelägg Amazon/1800 1-krets fram
272691 x1	Monteringssats Bromsbelägg "Girling" fram 62-
664800-HP x2	Bromsslang 1800 -68 fram metallomspunnen
DBKPV-A x1	Fäste konvertering skivbroms PV
DBKPV-B x1	Lagerbult undre stötdämpare PV konvertering
DBKPV-C x2	Bromsrör yttre V/H
DBKPV-D x1	Bromsrör inre
669012 x2	Låsbricka Bromsok B18
668905 x4	Skruv M12-1,5x35 bromsok Amazon/P1800
940162 x4	Skruv UNC 3/8-16x1 1/2" (38 mm)
940115 x4	Skruv UNC 3/8-16x1" (25mm)
940108 x12	Fjäderbricka 3/8" 9,7x16,7x2,2 mm
955827 x12	Mutter UNC 3/8-16 h=8,3 mm
955858 x4	Mutter UNF 3/8-24 h=5,5 mm bromsslang
120802 x4	Bricka 12,5X35X3
955802 x4	Mutter M12-1,25 x 10
955804 x4	Mutter M14-1,5 x 11
986503 x4	Bricka M10 10,4x26x2 mm

Stötdämparen flyttas till framsidan av länkarmarna för att ge plats åt bromsoket.

Det nya nedre stötdämparfästet vinklas inåt och något uppåt, enligt bilden i beskrivningen.

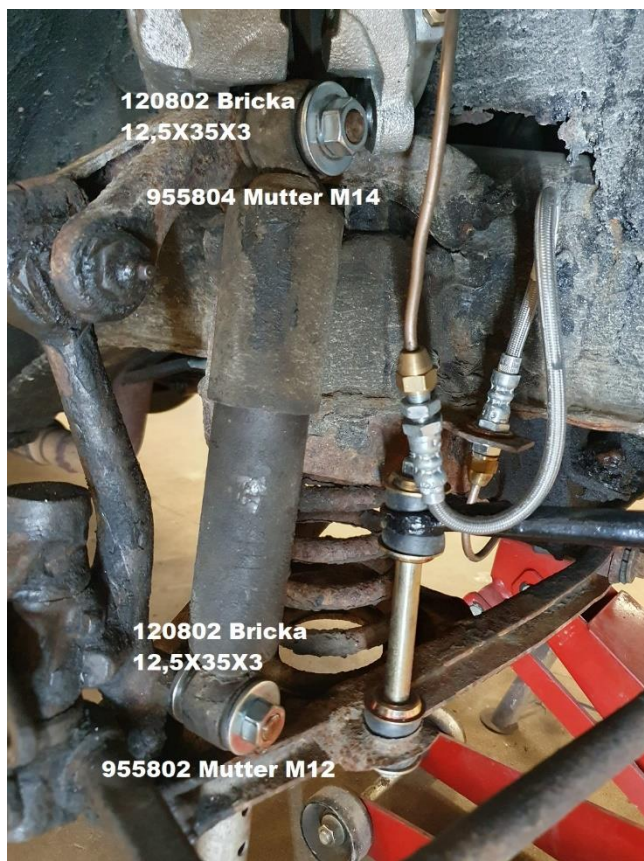



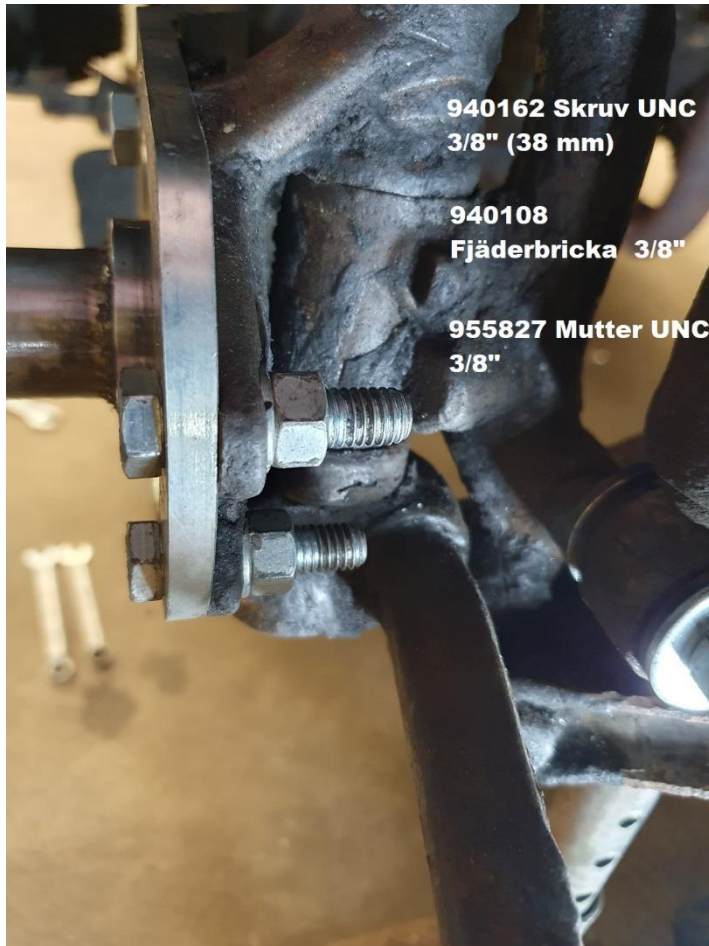

Stoppskruven i spindeln kan behövas justeras något för att bromsslagen inte skall ta i stötdämparen.





Bromsslangen kan behöva vridas något för att undvika kontakt med däckets vid fullt rattutslag.

